


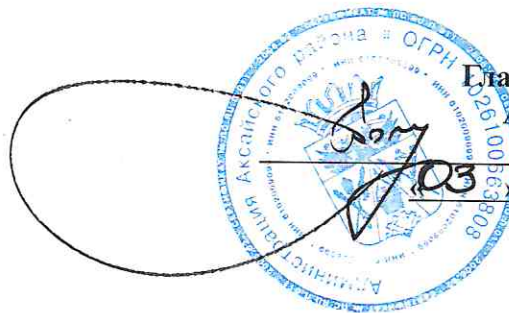

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации
Аксайского района
К.С. Доморовский
07 2025г.

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Аксайского района тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления города Аксай и Аксайского района

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Администрации
Аксайского района по вопросам ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства



А.Г. Морозов
» 2025г.

г. Аксай
2025год

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Аксайского района тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети» с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления г. Аксая и Аксайского района

1. Общее положение

1.1. Оперативно диспетчерская служба Аксайского РТС (ОДС АРТС) общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети» (ООО «ДТС») является самостоятельной структурной единицей Аксайского РТС ООО «ДТС», основное назначение которой - локализация и ликвидация технологических нарушений и предотвращение аварийных ситуаций. В административном отношении и хозяйственной деятельности ОДС подчиняется - начальнику Аксайского района тепловых сетей, в производственно-технической деятельности - главному инженеру АРТС, в оперативном отношении - главному диспетчеру ОДС ООО «ДТС».

ОДС АРТС находится по адресу: город Аксай, пр. Ленина, 12, телефон 5-64-62.

1.2. ОДС Аксайского района тепловых сетей предоставляется право вызывать силы и средства аварийно-ремонтной бригады АРТС, согласно данному плану на следующие виды технологических нарушений:

1.2.1. Понижение давления в трубопроводах тепловых сетей, для поддержания которого требуется многократное увеличение подпитки (в три-четыре раза и более нормальной).

1.2.2. Повреждение магистральных и распределительных тепловых сетей, тепловых вводов абонентов.

1.2.3. Нарушения гидравлического и теплового режимов работы систем теплоснабжения.

1.2.4. Повреждения тепловых систем отопления отдельных зданий находящихся на балансе учебных и лечебных учреждений города.

1.2.5. Нарушение электроснабжения котельных АРТС.

1.3. Взаимодействие между дежурно-диспетчерскими службами (ДДС) города Аксая организуется через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС «112»). Если реагирование на угрозу возникновения ЧС требует совместных действий трех и более ДДС города, диспетчер ЕДДС города вызывает службы «01», «02», «03», «04».

2. Перечень служб и ведомств, участвующих в локализации и ликвидации аварийных ситуаций в тепловых сетях Аксайского РТС

№ п/п	Наименование служб, адрес	Номера телефонов	Наименование дежурного, Ф.И.О. начальника
1	2	3	
1	Оперативно диспетчерская служба АРТС ООО «ДТС» (ОДС АРТС) пр. Ленина, 12	тел. 5-64-62; раб. тел. 5-59-97, моб. тел. +79031066430, раб. тел. 5-59-97, моб.тел. +79381051617 раб. тел. 5-64-62, моб.тел. +79381223598	Дежурный диспетчер ОДС, Начальник АРТС ООО «ДТС» – Елисеев Алексей Всеволодович, Главный инженер - Погосян Ваге Эдуардович, Старший диспетчер ОДС — Сальников Валерий Анатольевич

2	МКУ Аксайского района «УГО и ЧС» Ростовская обл. г. Аксай ул. Луночарского 16	Тел. 5-51-75, «112» моб. тел. 89085084292	Оперативный дежурный ЕДДС Начальник МКУ Аксайского района «УГО и ЧС» - Матвейчук Валерий Петрович
3	42 Пожарно-спасательная часть (44 ПСЧ) адрес: г. Аксай ул. Шевченко, 154 (а)	тел. «01», моб. «101» тел. 5-56-82	Диспетчер ВРИО Начальника 44 ПСЧ - Дадаев Рохим Тимурович
4	Отдел министерства внутренних дел (ОМВД) России по Аксайскому району адрес: г. Аксай ул. Платова, 4	тел. «02», раб. 5-40-49, 7-10-00	Дежурный по ОВД Начальник отдела МВД России по Аксайскому району - Зимовейский Игорь Викторович
5	ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Аксае адрес: г. Аксай, ул.Гагарина 27а	тел. «04», моб.: «104» тел.: раб. 4-20-25 моб. +79281898298	АДС – дежурный диспетчер Директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Аксае- Мусаев Ибрагим Магомедович
6	МБУЗ «ЦРБ» Аксайского района г.Аксай пр.Ленина, 28	тел. 5-28-05 тел.5-49-18	Дежурный скорой помощи главный врач Галеев Игорь Владимирович
7	Филиал АО «Донэнерго» Новочеркасские межрайонные электрические сети МЭС АРЭС адрес. г. Аксай, Толпинского 67	тел. прямой -107 тел. сот: 89612719079 тел. раб. 5-40-68	Диспетчер Начальник АРЭС филиала АО «Донэнерго» Новочеркасских МЭС – Лебедев Сергей Николаевич
8	Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» АРЭС адрес. г. Аксай, ул. Западная, 35«б»	тел. прямой -109 тел. раб. 3-22-62	Диспетчер Начальник Аксайского РЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» - Веренич Виктор Григорьевич
9	АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» адрес. г. Аксай, ул. Шолохова, 5	Тел. прямой -115 тел. раб. 5-38-38 тел. раб. 5-40-04	Диспетчер Генеральный директор АО Аксайская «ПМК РСВС» — Игнатов Владимир Евгеньевич
ТСЖ, ЖСК			
10	Некоммерческая организация ТСЖ "Парус"	8(909)410-30-98	Орлова Марина Геннадьевна

11	Некоммерческая организация ТСЖ "Прогресс"	56287, 8(951)494-87-76, 8(928) 618-51-89,	Бутусов Вячеслав Васильевич
12	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание"	8988-257-76-36 Мария; 56082; 5-60-45 Надежда Мироновна	Новиков Сергей Алексеевич
13	Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС-ПЛЮС"	8(863)226-32-67, 8(950)845-38-21-Елена, 8(989)511-12-81-Дарья Юрьевна	Филенко Дарья Юрьевна
14	Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Дом Мастер Плюс"	8(928)774-20-44, бух 8(951)830-83-43, 8(928)775-20-44. 89518323023 дир. Анатолий Валентинович 8(961)410-01-88 Наталья Степановна	Соколянский Анатолий Валентинович
15	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стадионный"	8(988)568-22-77, 8(918)521-72-72, факс 8(86354)5-73-70	Насонов Роман Александрович
16	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ "Аксай"	8(863)270-85-04, 8-938-114-97-29 8-951-514-30-94 8 938 100 81 81 лич 8 909 44 200 80 раб 8 989 630 03 28	Сергеева Валентина Александровна начальник участка Зубков Илья аварийная служба с 17:00 до 08:00
17	Общество с органиченной ответственностью "Жилремонт"	3-79-41, 8(908)184-45-17	Крамаренко Дина Михайловна
18	ООО "Казачий Край"	89034707040	Матяшов Денис Михайлович
19	ООО "Феникс и К"	8(86354)5-80-26, 8(86354)5-67-27, 8(951)829-00-02	Марченков Юрий Анатольевич
20	ООО "ЭРИД"	Приемная 5-60-81,бух 5-55-14	Новиков Сергей Алексеевич
21	ТСЖ " Автомобилист-А "	8(951)495-29-89	Илларионова Мария Викторовна
22	ТСЖ "Антей"	8(988)997-54-50 (старый), 8-918-509-73-69---председатель Меркулова Светлана Геннадьевна	Меркулова Светлана Геннадьевна
23	ТСЖ "Благо"	5-21-58, 8(928)107-51-05	Владимирова Зинаида Михайловна

24	ТСЖ "Вдохновение"	5-83-38, 8(909)420-68-61	Роговенко Александр Николаевич
25	ТСЖ "Вера"	89281413969 председатель(по счетам звонть)	Горская Ирина Николаевна
26	ТСЖ "Вертикаль - 7"	5-69-81, 8(918)891-76-96	Тарган Семен Маркович
27	ТСЖ "Ветеран по проспекту Ленина 24"	5-77-60, 8(919)898-25-74	Шелудченко Людмила Анатольевна
28	ТСЖ "Виктория Семи Надежд"	8 928 155 30 65 8 928 105 67 65 8-951-521-14-45,	Пред. Дежков Андрей Алексеевич Упр. Возняк Любовь Юьевна диспетчер
29	ТСЖ "Военный городок"	8(918)587-38-03(Антоненко В.М.), 8(961)311-96-16(Новичкова Н.М.)	Антоненко Виктор Михайлович
30	ТСЖ "ВОСХОД"	8(988)575-50-32 Виктория Юрьевна, 8(918)504-53-33 Людмила бух.	Кириленко Александр Николаевич
31	ТСЖ "Восход" ул.Варганова,16	пред.8(919)874-22-75	Борщ Светлана Евгеньевна
32	ТСЖ "Дзержинского 1В"	5-15-74, 8(918)557-95-94	Пиденко Сергей Петрович
33	ТСЖ "Дон" Платова,6	8 928 774 0354 председатель, 8 951 498 4018 управляющий Дубовченко Валентина Васильевна	Гоменюк Любовь Ильинична
34	ТСЖ "Заря"	8(904)441-06-84; 5-93-36 бухгал. Любовь Владимир.	Кравченко Ольга Владимировна
35	ТСЖ "Изумруд"	8(918)536-10-68	Наливайко Любовь Николаевна
36	ТСЖ "Карла Либкнехта 130"	8(918)515-05-71, 8(928)154-14-90; 8(918)510-19-85	Водопьянова Наталья Петровна
37	ТСЖ "Каскад"	8(928)169-81-13	Варич Олеся Олеговна
38	ТСЖ "Квартал"	5-89-70, 8(918)529-50-98, 8(928)-610-20-79 председ.Леонид Васильевич Блоха;8(904)349-84-63-Татьяна, 8-938-	Блоха Леонид Васильевич

		136-75-17	
39	ТСЖ "Кристалл"	5-82-03, 8(952) 574-26-26 Наталья Викторовна	Дементьева Наталья Викторовна
40	ТСЖ "Лазурное"	5-21-62, 5-99-83, 89185469227 бухгалтер	Председатель правления Шестопалова Елена Александровна
41	ТСЖ "Ленина 35 г. Аксай"	8(989)5083420; 8(928) 767-61-48	Цымбалова Ирина Николаевна
42	ТСЖ "Луч" г.Аксай	8(909)423-79-39, 8(918)593-30-42	Тегай Роман Юрьевич
43	ТСЖ "Луч" п.Рассвет	8(908)181-17-38	Луганская Раиса Ильинична
44	ТСЖ "Мастер"	бух. 8(908)195-77-43- Наталья Викторовна, 8(928)109-51-49 s.kozimenko@mail.ru	Козименко Сергей Александрович
45	ТСЖ "Менделеева"	8(989)613-56-76, mendeleeva53@mail.ru, 8(918)504-53-33- бух.	Куск Наталья Олеговна
46	ТСЖ "Надежда-6"	5-29-63, 5-99-83 8904 44 77 648 (бухг.), 59983 предс	Артюхова надежда Николаевна
47	ТСЖ "Надежда"	8(918)510-19-85	Кузьменко Наталья Евгеньевна
48	ТСЖ "Ника"	8(961)311-96-16-- управл. Наталья Михайловна Новичкова, 8(908)510-97-90 (председатель)	Новичкова Наталья Михайловна
49	ТСЖ "Новатор"	8(908)505-98-01, 8(961)311-96-16 (Новичкова Н.М.), 8 951 520 62 38- Анциферова О.Е.	Анциферова Ольга Евгеньевна
50	ТСЖ "Новый Быт"	8(928)153-95-86, 8 988 995 91 94 (бухг. Алла Алексеевна)	Касимов Анатолий Сайфинович
51	ТСЖ "Оптимист-Плюс"	8(989)615-06-35, бух. тел.8-908-697-74-95 председатель правления;	Жукова Татьяна Сергеевна
52	ТСЖ "Орбита-93"	5-79-41, 8(918)859-33-21-бух. Галина Григорьевна, 8(951)842-35-06	Татаров Алексей Николаевич
53	ТСЖ "Пламя"	8(928)193-05-01 tsg_plamya18@mail.ru	Председатель правления Тищенко Андрей Алексеевич

		и	
54	ТСЖ "Платова 64 "В"	предс.Шляхов Роман Васильевич т.8-928-122-82-19;	Шляхов Роман Васильевич
55	ТСЖ "Платова 72"	8(908)188-22-53 (председат.) 8(904)501-66-44	Игнатъева Татьяна Сергеевна
56	ТСЖ "Платова 8"	8(908)513-34-35, 5-31-60	Драгин Константин Анатольевич
57	ТСЖ "Платова-68"	8(989)614-19-02 Алексей Федорович	Орлова Марина Геннадьевна
58	ТСЖ "Полет"	8 918 854 12 03 +7-908-199-76-05	Кобяцкая Оксана Валерьевна бух. Асеченко Кира Викторовна
59	ТСЖ "САДОВАЯ 10-А"	8(928)191-69-80 Анна; 8(900)185-89-09 - председатель Михаил Петрович	Дьяченко Михаил Петрович
60	ТСЖ "Садовая 16"	8(928)966-49-03, 8(928)191-69-80-бух.; 8-961-288-0922 председатель	Мисливец Александр Николаевич
61	ТСЖ "Садовая 8"	8(989)622-77-71, 5-55-62 - бухгалтер	Ерганов Ферез Степанович
61	ТСЖ "Скиф"	8(905)459--66-55, 8(928)611-74-47-бух.	Прыткова Лидия Николаевна
63	ТСЖ "Содружество 18"	5-84-96, 8(919)884-62-60	Бодягина Татьяна Захаровна
64	ТСЖ "ФАКЕЛ-18"	8(918)540-37-38	Кулага Виктория Михайловна
65	ТСЖ "Шолохова, 8"	5-99-83- бух.Людмила Васильевна, Нина Алексеевна Денисенко 8(918)543-64-65	Васильев Николай Иванович
66	ТСН "Институтская 12"	8-950-848-0495	Збарская Светлана Владимировна
67	ТСН "Садовая 8А"	бух. Аня 8(928)191-69-80; 8(903)406-70-75 Светлана предс.	Орлова Светлана Владимировна
68	ТСН "Садовая 8Б"	8-909-422-22-19, бух. 8-904-449-54-04 Наталья Сергеевна	Тернавский Дмитрий Анатольевич
69	ТСН "Факел 24"	8(918)526-62-42	Юрченко Ирина Сергеевна
70	ТСН (жилья) "Акация"	8(918)894-82-84 Дронова Любовь Михайловна	Дронова Любовь Михайловна

71	ТСН(ТСЖ) "Бригантина"	8(928)759-99-53, 8-918-510-19-85	Черных Ирина Федоровна
----	-----------------------	----------------------------------	------------------------

Организации и ведомства, имеющие свои подземные сооружения в месте возникновения аварии на тепловых сетях, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера ОДС АРТС в течение 1-го часа для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

3. Действия дежурного диспетчера ОДС АРТС при возникновении технологических нарушений в тепловых сетях Аксайского РТС

При получении сигнала (сообщения) о технологическом нарушении (повреждении) дежурный диспетчер ОДС АРТС обязан:

- уточнить у сообщившего лица координаты места повреждения (подробный адрес, ориентиры и т.д.), выяснить, по возможности, какой элемент тепловой сети поврежден, характер повреждения;
- немедленно направить к месту повреждения аварийно-ремонтную бригаду Аксайского РТС (АРБ АРТС), сообщив руководителю АРБ АРТС все имеющиеся сведения о характере повреждения, ориентировочном наборе материалов, перечне машин и механизмов, необходимых для ликвидации повреждения;
- сообщить о случившемся: начальнику АРТС по тел. раб. 5-59-97, моб. тел. +79031066430, главному инженеру АРТС по раб. тел. 5-59-97, моб. тел. +79381051617, старшему диспетчеру ОДС РТС по тел. раб. 5-64-62, сот. моб.тел.+79381223598, диспетчеру ООО «ДТС» по раб. тел. (8863) 2-55-96-05, лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок поврежденного участка, ЕДДС по тел. «05», 5-51-75, «112», моб.тел 89085084292;
- немедленно принять меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, а при ограниченной видимости — красных фонарей для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом (ограждения, фонари, плакаты должны постоянно находиться в аварийной автомашине);
- выставить дежурных на поврежденных участках бесканальной прокладки, особенно с песчаными грунтами, где возможны размывы грунта на значительной площади;
- получив точную информацию от руководителя АРБ АРТС о характере и месте повреждения, принять срочные меры по отключению поврежденного участка тепловой сети;
- немедленно направить к месту повреждения лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок поврежденного участка;
- принять меры по ликвидации повреждения, по предотвращению развития аварийной ситуации (локализации повреждения) и усугубления ее последствий, по восстановлению нормального режима работы тепловой сети;
- при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже -15°C , организовывать круглосуточный контроль за состоянием систем теплоснабжения;
- при аварийных ситуациях связанных с ограничением теплоснабжения, во избежание замораживания систем теплоснабжения дать команду потребителям на отключение подачи теплоносителя на нужды горячего водоснабжения;
- при прекращении циркуляции воды в тепловой сети на срок более 4 часов дать команду произвести экстренное опорожнение всех трубопроводов тепловой систем надземной прокладки попавших под отключение;
- выделять дополнительный персонал для контроля за состоянием опорожнения систем теплоснабжения и своевременным их включением после завершения аварийных работ;
- записывать в оперативный журнал все оперативные переговоры по ликвидации повреждения, начиная с момента получения сигнала о повреждении.

После принятия решения на отключение поврежденного участка и абонентов дежурный диспетчер ОДС АРТС оперативно извещает городские спецслужбы, потребителей (ЖСК, ТСЖ, учебные, лечебные учреждения и т.д.), а в случае необходимости принимает меры по их вызову:

№ п/п	Адреса ТСЖ, ЖСК и т.д.	Номера телефонов	Ф.И.О. руководителей
1	2	3	4
1	МБУЗ «ЦРБ» Аксайского района адрес: г.Аксай пр.Ленина, 28 г. Аксай	5-49-18 приемная факс тел. моб. 8-909 403 89 67	Гл. врач МБУЗ АР «ЦРБ» – Галеев Игорь Владимирович Нач.тех.отдела Гусак Дмитрий Павлович
2	Управления образования Администрации Аксайского района адрес: г. Аксай ул. Ломоносова, 3	тел.: раб. 5-51-07, моб. _____	Начальник УО ААР – Кучеренко Андрей Константинович
ТСЖ, ЖСК			
3	Некоммерческая организация ТСЖ "Парус"	8(909)410-30-98	Орлова Марина Геннадьевна
4	Некоммерческая организация ТСЖ "Прогресс"	56287, 8(951)494- 87-76, 8(928) 618- 51-89,	Бутусов Вячеслав Васильевич
5	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание"	8988-257-76-36 Мария; 56082; 5- 60-45 Надежда Мироновна	Новиков Сергей Алексеевич
6	Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС-ПЛЮС"	8(863)226-32-67, 8(950)845-38-21- Елена, 8(989)511- 12-81-Дарья Юрьевна	Филенко Дарья Юрьевна
7	Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Дом Мастер Плюс"	8(928)774-20-44, бух 8(951)830-83- 43, 8(928)775-20- 44. 89518323023 дир. Анатолий Валентинович 8(961)410-01-88 Наталья Степановна	Соколянский Анатолий Валентинович
8	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стадионный"	8(988)568-22-77, 8(918)521-72-72, факс 8(86354)5-73- 70	Насонов Роман Александрович
9	Общество с ограниченной ответственностью	8(863)270-85-04, 8- 938-114-97-29 8-	Сергеева Валентина Александровна

	Управляющая компания ЖКХ "Аксай"	951-514-30-94 8 938 100 81 81 лич 8 909 44 200 80 раб 8 989 630 03 28	начальник участка Зубков Илья аварийная служба с 17:00 до 08:00
10	Общество с ограниченной ответственностью "Жилремонт"	3-79-41, 8(908)184-45-17	Крамаренко Дина Михайловна
11	ООО "Казачий Край"	89034707040	Матяшов Денис Михайлович
12	ООО "Феникс и К"	8(86354)5-80-26, 8(86354)5-67-27, 8(951)829-00-02	Марченков Юрий Анатольевич
13	ООО "ЭРИД"	Приемная 5-60-81, бух 5-55-14	Новиков Сергей Алексеевич
14	ТСЖ "Автомобилист-А"	8(951)495-29-89	Илларионова Мария Викторовна
15	ТСЖ "Антей"	8(988)997-54-50 (старый), 8-918-509-73-69--- председатель Меркулова Светлана Геннадьевна	Меркулова Светлана Геннадьевна
16	ТСЖ "Благо"	5-21-58, 8(928)107-51-05	Владимирова Зинаида Михайловна
17	ТСЖ "Вдохновение"	5-83-38, 8(909)420-68-61	Роговенко Александр Николаевич
17	ТСЖ "Вера"	89281413969 председатель(по счетам звонть)	Горская Ирина Николаевна
19	ТСЖ "Вертикаль - 7"	5-69-81, 8(918)891-76-96	Тарган Семен Маркович
20	ТСЖ "Ветеран по проспекту Ленина 24"	5-77-60, 8(919)898-25-74	Шелудченко Людмила Анатольевна
21	ТСЖ "Виктория Семи Надежд"	8 928 155 30 65 8 928 105 67 65 8-951-521-14-45,	Пред. Дежков Андрей Алексеевич Упр. Возняк Любовь Юьевна диспетчер
22	ТСЖ "Военный городок"	8(918)587-38-03(Антоненко В.М.), 8(961)311-96-16(Новичкова Н.М.)	Антоненко Виктор Михайлович
23	ТСЖ "ВОСХОД"	8(988)575-50-32 Виктория Юрьевна, 8(918)504-53-33 Людмила бух.	Кириленко Александр Николаевич
24	ТСЖ "Восход" ул.Вартанова,16	пред.8(919)874-22-75	Борщ Светлана Евгеньевна

25	ТСЖ "Дзержинского 1В"	5-15-74, 8(918)557-95-94	Пиденко Сергей Петрович
26	ТСЖ "Дон" Платова,6	8 928 774 0354 председатель, 8 951 498 4018	Гоменюк Любовь Ильинична управляющий Дубовченко Валентина Васильевна
27	ТСЖ "Заря"	8(904)441-06-84; 5-93-36 бухгал. Любовь Владимир.	Кравченко Ольга Владимировна
28	ТСЖ "Изумруд"	8(918)536-10-68	Наливайко Любовь Николаевна
29	ТСЖ "Карла Либкнехта 130"	8(918)515-05-71, 8(928)154-14-90; 8(918)510-19-85	Водопьянова Наталья Петровна
30	ТСЖ "Каскад"	8(928)169-81-13	Варич Олеся Олеговна
31	ТСЖ "Квартал"	5-89-70, 8(918)529-50-98, 8(928)-610-20-79 председ. Леонид Васильевич Блоха; 8(904)349-84-63-Татьяна, 8-938-136-75-17	Блоха Леонид Васильевич
32	ТСЖ "Кристалл"	5-82-03, 8(952) 574-26-26 Наталья Викторовна	Дементьева Наталья Викторовна
33	ТСЖ "Лазурное"	5-21-62, 5-99-83, 89185469227 бухгалтер	Председатель правления Шестопалова Елена Александровна
34	ТСЖ "Ленина 35 г. Аксай"	8(989)5083420; 8(928) 767-61-48	Цымбалова Ирина Николаевна
35	ТСЖ "Луч" г. Аксай	8(909)423-79-39, 8(918)593-30-42	Тегай Роман Юрьевич
36	ТСЖ "Луч" п. Рассвет	8(908)181-17-38	Луганская Раиса Ильинична
37	ТСЖ "Мастер"	бух. 8(908)195-77-43-Наталья Викторовна, 8(928)109-51-49 s.kozimenko@mail.ru	Козименко Сергей Александрович
38	ТСЖ "Менделеева"	8(989)613-56-76, mendeleeva53@mail.ru, 8(918)504-53-33-бух.	Куск Наталья Олеговна
39	ТСЖ "Надежда-6"	5-29-63, 5-99-83 8904 44 77 648 (бухг.), 59983 предс	Артюхова надежда Николаевна
40	ТСЖ "Надежда"	8(918)510-19-85	Кузьменко Наталья Евгеньевна
41	ТСЖ "Ника"	8(961)311-96-16--	Новичкова Наталья Михайловна

		управл. Наталья Михайловна Новичкова, 8(908)510-97-90 (председатель)	
42	ТСЖ "Новатор"	8(908)505-98-01, 8(961)311-96-16 (Новичкова Н.М.), 8 951 520 62 38- Анциферова О.Е.	Анциферова Ольга Евгеньевна
43	ТСЖ "Новый Быт"	8(928)153-95-86, 8 988 995 91 94 (бухг. Алла Алексеевна)	Касимов Анатолий Сайфинович
44	ТСЖ "Оптимист-Плюс"	8(989)615-06-35, бух. тел.8-908-697-74-95 председатель правления;	Жукова Татьяна Сергеевна
45	ТСЖ "Орбита-93"	5-79-41, 8(918)859-33-21-бух. Галина Григорьевна, 8(951)842-35-06	Татаров Алексей Николаевич
46	ТСЖ "Пламя"	8(928)193-05-01 tsg_plamya18@mail.ru	Председатель правления Тищенко Андрей Алексеевич
47	ТСЖ "Платова 64 "В"	предс.Шляхов Роман Васильевич т.8-928-122-82-19;	Шляхов Роман Васильевич
48	ТСЖ "Платова 72"	8(908)188-22-53 (председат.) 8(904)501-66-44	Игнатьева Татьяна Сергеевна
49	ТСЖ "Платова 8"	8(908)513-34-35, 5-31-60	Драгин Константин Анатольевич
50	ТСЖ "Платова-68"	8(989)614-19-02 Алексей Федорович	Орлова Марина Геннадьевна
51	ТСЖ "Полет"	8 918 854 12 03 +7-908-199-76-05	Кобяцкая Оксана Валерьевна бух. Асеченко Кира Викторовна
52	ТСЖ "САДОВАЯ 10-А"	8(928)191-69-80 Анна; 8(900)185-89-09 - председатель Михаил Петрович	Дьяченко Михаил Петрович
53	ТСЖ "Садовая 16"	8(928)966-49-03, 8(928)191-69-80-бух.; 8-961-288-0922 председатель	Мисливец Александр Николаевич
54	ТСЖ "Садовая 8"	8(989)622-77-71, 5-55-62 - бухгалтер	Ерганов Ферез Степанович

55	ТСЖ "Скиф"	8(905)459--66-55, 8(928)611-74-47- бух.	Прыткова Лидия Николаевна
56	ТСЖ "Содружество 18"	5-84-96, 8(919)884- 62-60	Бодягина Татьяна Захаровна
57	ТСЖ "ФАКЕЛ-18"	8(918)540-37-38	Кулага Виктория Михайловна
58	ТСЖ "Шолохова, 8"	5-99-83 бух. Людмила Васильевна, Нина Алексеевна Денисенко 8(918)543-64-65	Васильев Николай Иванович
59	ТСН "Институтская 12"	8-950-848-0495	Збарская Светлана Владимировна
60	ТСН "Садовая 8А"	бух. Аня 8(928)191- 69-80; 8(903)406- 70-75 Светлана предс.	Орлова Светлана Владимировна
61	ТСН "Садовая 8Б"	8-909-422-22-19, бух. 8-904-449-54- 04 Наталья Сергеевна	Тернавский Дмитрий Анатольевич
62	ТСН "Факел 24"	8(918)526-62-42	Юрченко Ирина Сергеевна
63	ТСН (жилья) "Акация"	8(918)894-82-84 Дронова Любовь Михайловна	Дронова Любовь Михайловна
64	ТСН(ТСЖ) "Бригантина"	8(928)759-99-53, 8- 918-510-19-85	Черных Ирина Федоровна

Сообщает об отключении потребителей начальнику АРТС по тел. раб. 5-59-97, моб. тел. +79031066430, главному инженеру АРТС по раб. тел. 5-59-97, моб. тел. +79381051617, старшему диспетчеру ОДС АРТС по тел. раб. 5-64-62, сот. моб.тел.+79381223598, диспетчеру ООО «ДТС» по раб. тел. (8863) 2-55-96-05, ЕДДС по тел. «05», 5-51-75, «112», моб.тел 89085084292;

4. Действия дежурного диспетчера ОДС АРТС при получении информации об аварии на тепловом вводе, в тепловом пункте, внутридомовых разводящих сетях.

При авариях, пожарах, неисправностях приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, иных нарушениях, возникающих при пользовании тепловой энергией на тепловом вводе, тепловом пункте, внутридомовых разводящих сетях руководители учебных, лечебных учреждений, представители собственников многоквартирных домов (ЖСК, ТСЖ), обслуживающие организации управляющих компаний обязаны:

- немедленно сообщать в ОДС АРТС, ЕДДС района о случившемся;
- не допускать слива теплофикационной воды из систем теплопотребления без разрешения ОДС АРТС;
- не допускать превышения расчетных расходов сетевой воды;
- при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже -15°C, организовывать круглосуточный контроль за состоянием систем теплопотребления;

- при возникновении аварийных ситуаций и связанных с этим ограничениях теплоснабжения, во избежание замораживания систем теплоснабжения по команде диспетчера ОДС АРТС прекратить подачу теплоносителя на нужды горячего водоснабжения;

- при прекращении циркуляции воды в тепловой сети все системы теплоснабжения должны быть опорожнены только после согласования с ОДС АРТС. После получения сообщения о прекращении циркуляции воды потребитель должен организовать систематический контроль за трубопроводами в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий, а при понижении температуры теплоносителя до $+ 8^{\circ}\text{C}$, по согласованию с ОДС АРТС, произвести экстренное опорожнение систем;

- выделять необходимый персонал для контроля за состоянием систем теплоснабжения, своевременным их включением после завершения аварийных работ.

При получении сигнала (сообщения) о технологическом нарушении (повреждении) дежурный диспетчер ОДС АРТС обязан:

- уточнить у сообщившего лица координаты места повреждения (подробный адрес, ориентиры и т.д.), выяснить, по возможности, какой элемент тепловой сети поврежден, характер повреждения, на какой период времени планируется отключение абонента;

- при необходимости направить к месту повреждения аварийно-ремонтную бригаду Белокалитвинского РТС (АРБ АРТС) для отключения абонента (ов) в тепловой камере тепловых сетей АРТС;

- сообщить о случившемся: лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок поврежденного участка., ЕДДС по 5-51-75, с мобильного «112».

Аварийно-ремонтная бригада совместно с представителем ЖСК, ТСЖ, МУО, МБУЗ «ЦРБ» обязана проверить фактическое отключение теплоносителя в тепловом пункте, разводящих сетях, тепловом вводе и доложить диспетчеру ОДС АРТС.

Диспетчер ОДС АРТС обязан предупредить представителей ЖСК, ТСЖ, МБУО, МБУЗ «ЦРБ» об отключении теплового ввода, разводящих и магистральных тепловых сетей или жилых домов при производстве своих работ:

№ п/п	Адреса ТСЖ, ЖСК и т.д.	Номера телефонов	Ф.И.О. руководителей
1	2	3	4
1	МБУЗ «ЦРБ» Аксайского района адрес: г.Аксай пр.Ленина, 28 г. Аксай	5-49-18 приемная факс тел. моб. 8-909 403 89 67	Гл. врач МБУЗ АР «ЦРБ» – Галеев Игорь Владимирович Нач.тех.отдела Гусак Дмитрий Павлович
2	Управления образования Администрации Аксайского района адрес: г. Аксай ул. Ломоносова, 3	тел.: раб. 5-51-07, моб. _____	Начальник УО ААР – Кучеренко Андрей Константинович
	ТСЖ, ЖСК		
3	Некоммерческая организация ТСЖ "Парус"	8(909)410-30-98	Орлова Марина Геннадьевна
4	Некоммерческая организация ТСЖ "Прогресс"	56287, 8(951)494- 87-76, 8(928) 618- 51-89,	Бутусов Вячеслав Васильевич
5	Общество с ограниченной	8988-257-76-36	Новиков Сергей Алексеевич

	ответственностью "Коммунальное обслуживание"	Мария; 56082; 5-60-45 Надежда Мироновна	
6	Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС-ПЛЮС"	8(863)226-32-67, 8(950)845-38-21-Елена, 8(989)511-12-81-Дарья Юрьевна	Филенко Дарья Юрьевна
7	Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Дом Мастер Плюс"	8(928)774-20-44, бух 8(951)830-83-43, 8(928)775-20-44. 89518323023 дир. Анатолий Валентинович 8(961)410-01-88 Наталья Степановна	Соколянский Анатолий Валентинович
8	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стадионный"	8(988)568-22-77, 8(918)521-72-72, факс 8(86354)5-73-70	Насонов Роман Александрович
9	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ "Акса́й"	8(863)270-85-04, 8-938-114-97-29 8-951-514-30-94 8 938 100 81 81 лич 8 909 44 200 80 раб 8 989 630 03 28	Сергеева Валентина Александровна начальник участка Зубков Илья аварийная служба с 17:00 до 08:00
10	Общество с органиченной ответственностью "Жилремонт"	3-79-41, 8(908)184-45-17	Крамаренко Дина Михайловна
11	ООО "Казачий Край"	89034707040	Матяшов Денис Михайлович
12	ООО "Феникс и К"	8(86354)5-80-26, 8(86354)5-67-27, 8(951)829-00-02	Марченков Юрий Анатольевич
13	ООО "ЭРИД"	Приемная 5-60-81, бух 5-55-14	Новиков Сергей Алексеевич
14	ТСЖ " Автомобилист-А "	8(951)495-29-89	Илларионова Мария Викторовна
15	ТСЖ "Антей"	8(988)997-54-50 (старый), 8-918-509-73-69--- председатель Меркулова Светлана Геннадьевна	Меркулова Светлана Геннадьевна
16	ТСЖ "Благо"	5-21-58, 8(928)107-51-05	Владимирова Зинаида Михайловна
17	ТСЖ "Вдохновение"	5-83-38, 8(909)420-68-61	Роговенко Александр Николаевич

17	ТСЖ "Вера"	89281413969 председатель(по счетам звонть)	Горская Ирина Николаевна
19	ТСЖ "Вертикаль - 7"	5-69-81, 8(918)891- 76-96	Тарган Семен Маркович
20	ТСЖ "Ветеран по проспекту Ленина 24"	5-77-60, 8(919)898- 25-74	Шелудченко Людмила Анатольевна
21	ТСЖ "Виктория Семи Надежд"	8 928 155 30 65 8 928 105 67 65 8-951-521-14-45,	Пред. Дежков Андрей Алексеевич Упр. Возняк Любовь Юьевна диспетчер
22	ТСЖ "Военный городок"	8(918)587-38- 03(Антоненко В.М.), 8(961)311- 96-16(Новичкова Н.М.)	Антоненко Виктор Михайлович
23	ТСЖ "ВОСХОД"	8(988)575-50-32 Виктория Юрьевна, 8(918)504-53-33 Людмила бух.	Кириленко Александр Николаевич
24	ТСЖ "Восход" ул.Вартанова,16	пред.8(919)874-22- 75	Борщ Светлана Евгеньевна
25	ТСЖ "Дзержинского 1В"	5-15-74, 8(918)557- 95-94	Пиденко Сергей Петрович
26	ТСЖ "Дон" Платова,6	8 928 774 0354 председатель, 8 951 498 4018	Гоменюк Любовь Ильинична управляющий Дубовченко Валентина Васильевна
27	ТСЖ "Заря"	8(904)441-06-84; 5- 93-36 бухгал. Любовь Владимир.	Кравченко Ольга Владимировна
28	ТСЖ "Изумруд"	8(918)536-10-68	Наливайко Любовь Николаевна
29	ТСЖ "Карла Либкнехта 130"	8(918)515-05-71, 8(928)154-14-90; 8(918)510-19-85	Водопьянова Наталья Петровна
30	ТСЖ "Каскад"	8(928)169-81-13	Варич Олеся Олеговна
31	ТСЖ "Квартал"	5-89-70, 8(918)529- 50-98, 8(928)-610- 20-79 председ.Леонид Васильевич Блоха;8(904)349- 84-63-Татьяна, 8- 938-136-75-17	Блоха Леонид Васильевич
32	ТСЖ "Кристалл"	5-82-03, 8(952) 574- 26-26 Наталья Викторовна	Дементьева Наталья Викторовна
33	ТСЖ "Лазурное"	5-21-62, 5-99-83,	Председатель правления Шестопалова

		89185469227 бухгалтер	Елена Александровна
34	ТСЖ "Ленина 35 г. Аксай"	8(989)5083420; 8(928) 767-61-48	Цымбалова Ирина Николаевна
35	ТСЖ "Луч" г.Аксай	8(909)423-79-39, 8(918)593-30-42	Тегай Роман Юрьевич
36	ТСЖ "Луч" п.Рассвет	8(908)181-17-38	Луганская Раиса Ильинична
37	ТСЖ "Мастер"	бух. 8(908)195-77-43-Наталья Викторовна, 8(928)109-51-49 s.kozimenko@mail.ru	Козименко Сергей Александрович
38	ТСЖ "Менделеева"	8(989)613-56-76, mendeleeva53@mail.ru, 8(918)504-53-33-бух.	Куск Наталья Олеговна
39	ТСЖ "Надежда-6"	5-29-63, 5-99-83 8904 44 77 648 (бухг.),59983 предс	Артюхова надежда Николаевна
40	ТСЖ "Надежда"	8(918)510-19-85	Кузьменко Наталья Евгеньевна
41	ТСЖ "Ника"	8(961)311-96-16-- управл. Наталья Михайловна Новичкова, 8(908)510-97-90 (председатель)	Новичкова Наталья Михайловна
42	ТСЖ "Новатор"	8(908)505-98-01, 8(961)311-96-16 (Новичкова Н.М.), 8 951 520 62 38- Анциферова О.Е.	Анциферова Ольга Евгеньевна
43	ТСЖ "Новый Быт"	8(928)153-95-86, 8 988 995 91 94 (бухг. Алла Алексеевна)	Касимов Анатолий Сайфинович
44	ТСЖ "Оптимист-Плюс"	8(989)615-06-35, бух. тел.8-908-697-74-95 председатель правления;	Жукова Татьяна Сергеевна
45	ТСЖ "Орбита-93"	5-79-41, 8(918)859-33-21-бух. Галина Григорьевна, 8(951)842-35-06	Татаров Алексей Николаевич
46	ТСЖ "Пламя"	8(928)193-05-01 tsg_plamya18@mail.ru	Председатель правления Тищенко Андрей Алексеевич
47	ТСЖ "Платова 64 "В"	предс.Шляхов Роман Васильевич т.8-928-122-82-19;	Шляхов Роман Васильевич

48	ТСЖ "Платова 72"	8(908)188-22-53 (председат.) 8(904)501-66-44	Игнатьева Татьяна Сергеевна
49	ТСЖ "Платова 8"	8(908)513-34-35, 5-31-60	Драгин Константин Анатольевич
50	ТСЖ "Платова-68"	8(989)614-19-02 Алексей Федорович	Орлова Марина Геннадьевна
51	ТСЖ "Полет"	8 918 854 12 03 +7-908-199-76-05	Кобяцкая Оксана Валерьевна бух. Асеченко Кира Викторовна
52	ТСЖ "САДОВАЯ 10-А"	8(928)191-69-80 Анна; 8(900)185-89-09 - председатель Михаил Петрович	Дьяченко Михаил Петрович
53	ТСЖ "Садовая 16"	8(928)966-49-03, 8(928)191-69-80- бух.; 8-961-288-0922 председатель	Мисливец Александр Николаевич
54	ТСЖ "Садовая 8"	8(989)622-77-71, 5-55-62 - бухгалтер	Ерганов Ферез Степанович
55	ТСЖ "Скиф"	8(905)459--66-55, 8(928)611-74-47- бух.	Прыткова Лидия Николаевна
56	ТСЖ "Содружество 18"	5-84-96, 8(919)884-62-60	Бодягина Татьяна Захаровна
57	ТСЖ "ФАКЕЛ-18"	8(918)540-37-38	Кулага Виктория Михайловна
58	ТСЖ "Шолохова, 8"	5-99-83- бух. Людмила Васильевна, Нина Алексеевна Денисенко 8(918)543-64-65	Васильев Николай Иванович
59	ТСН "Институтская 12"	8-950-848-0495	Збарская Светлана Владимировна
60	ТСН "Садовая 8А"	бух. Аня 8(928)191-69-80; 8(903)406-70-75 Светлана предс.	Орлова Светлана Владимировна
61	ТСН "Садовая 8Б"	8-909-422-22-19, бух. 8-904-449-54-04 Наталья Сергеевна	Тернавский Дмитрий Анатольевич
62	ТСН "Факел 24"	8(918)526-62-42	Юрченко Ирина Сергеевна
63	ТСН (жилья) "Акация"	8(918)894-82-84 Дронова Любовь Михайловна	Дронова Любовь Михайловна
64	ТСН(ТСЖ) "Бригантина"	8(928)759-99-53, 8-918-510-19-85	Черных Ирина Федоровна

5. Действия дежурного диспетчера ОДС АРТС при получении информации о прекращении электроснабжения котельных, выхода из строя основного и вспомогательного оборудования котельных, снижении давления газа на входе в котельную до пределов срабатывания автоматики безопасности.

При аварийных ситуациях дежурный диспетчер ОДС АРТС обязан:

- немедленно сообщать в ЕДДС района о случившемся;
- сообщить о случившемся: начальнику АРТС по тел. раб. 5-59-97, моб. тел. +79031066430, главному инженеру АРТС по раб. тел. 5-59-97, моб. тел. +79381051617, старшему диспетчеру ОДС РТС по тел. раб. 5-64-62, сот. моб.тел.+79381223598, диспетчеру ООО «ДТС» по раб. тел. (8863) 2-55-96-05, лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, ЕДДС по тел. «05», 5-51-75, «112», моб.тел 89085084292;
- уведомить Аксайский РЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» о прекращении подачи электроснабжения котельной;
- уведомить Аксайский РЭС филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские межрайонные электрические сети МЭС
- направить на котельную аварийно-ремонтную бригаду Аксайского РТС (АРБ АРТС) для восстановления электроснабжения котельной при помощи электрогенератора;
- при необходимости сообщить дежурному МКУ Аксайского района «УГО и ЧС» о предоставлении электрогенератора для ликвидации ЧС и действовать в соответствии с «Перечнем и порядком предоставления резервных источников электропитания МКУ БК «УГО и ЧС»;
- не допускать слива теплофикационной воды из систем теплоснабжения без разрешения руководства АРТС;
- записывать в оперативный журнал все оперативные переговоры по ликвидации аварии, начиная с момента получения сигнала об аварии.

6. Действия представителей спецслужб и ведомств, получивших сообщение об аварийной ситуации в тепловых сетях Аксайского РТС.

Основной задачей привлекаемых городских спецслужб является обеспечение защиты населения и выполнение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в кратчайшие сроки.

ПЛАН ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО КОТЕЛЬНЫМ И ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ АРТС ООО «ДТС» В СЛУЧАЕ ЧС НА ПОДВОДЯЩИХ СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

Наименования служб принимающих участие в ликвидации и локализации аварийных ситуаций	Действия персонала
Прекращение подачи воды на котельные	
Диспетчер АРТС	Информирует и уточняет у дежурного диспетчера Администрации предполагаемую продолжительность отключения. Уточняет у диспетчера водоснабжающей организации возможное время подачи воды, информирует руководство АРТС и диспетчеров жилищных организаций. При локальном повреждении водопровода совместно с СТО предприятия организует завоз воды по котельным.
Диспетчер ЕДДС	Уточняет у диспетчера водоснабжающей организации продолжительность и причину отключения. Принимает меры к ускорению устранения аварийной ситуации по

	водоснабжению. При локальных авариях информирует руководство города и все диспетчерские службы.
Действия подразделений жилищных организаций	При поступлении информации об остановке котельной и температуре наружного воздуха до -3°C мер по сбросу домов не предпринимается. При температуре наружного воздуха от -3°C до -8°C сброс теплоносителя производится через 6-8 часов после остановки котельной. При температуре наружного воздуха от -8°C до -15°C сброс теплоносителя с домов производится через 3-4 ч., а при более низких температурах в течение 1-2 ч. после остановки котельной. В первую очередь сброс теплоносителя производится в домах с верхней разводкой системы отопления и наземных вводах теплосети.
Действия персонала котельных и тепловых сетей Действия персонала котельных и тепловых сетей	В случае длительного отключения водопровода при температурах наружного воздуха ниже -3°C постоянно контролировать состояние теплосетей. Обеспечить отключение всех потребителей горячей воды на котельных с открытым ГВС. После получения распоряжения от диспетчера или главного инженера АРТС, отключить всех потребителей и при возможности обеспечить циркуляцию через перемычки на кольцевых участках теплосети. В случае простоя котельной более 10 часов при температуре наружного воздуха ниже -10°C произвести сброс теплоносителя, со всех надземных теплосетей, открыв воздушники и сбросники. Сообщить диспетчеру все места, где открыты дренажи и воздушники, перечень потребителей отключенных по теплосетям. Ремонтный персонал переходит на круглосуточную работу до устранения аварийной ситуации. В котельной снизить давление газа перед горелками. Прекратить внутренний водоразбор. Перекрыть задвижку входящей городской воды после водомера. При падении давления в теплосети потушить котлы за исключением одного, на котором снизить нагрузку. Последний работающий котел останавливается после срабатывания автоматики безопасности по давлению сетевой воды. Сетевые насосы продолжают работу до выравнивания давления в подающем и обратном трубопроводе. После остановки сетевых насосов, если вода с теплосетей не сдrenирована, кратковременно включать сетевые насосы на 2-3 минуты через каждые 15-20 минут. Если в котельную будет организован завоз воды автотранспортом, то работу котельной не прекращать. Если завоза воды нет по согласованию с диспетчером или главным инженером АРТС при температуре наружного воздуха ниже -15°C произвести сброс воды из трубопроводов и оборудования котельной.
Снижение давления газа на входе в котельную до пределов срабатывания автоматики безопасности	
Действия диспетчера АРТС	После получения сообщения от оператора котельной, выясняет у диспетчера газоснабжающей организации причину резкого падения давления, время ограничения давления. Информировать дежурного диспетчера Администрации города, руководство АРТС, начальников участков, служб газового хозяйства, КИП и А о падении

	давления газа. Постоянно контролирует давление газа на котельных ДРТС.
Диспетчер ЕДДС	Уточняет у диспетчера газоснабжающей организации причины и продолжительность резкого падения давления, способствует и принимает совместно с газоснабжающей организацией меры к восстановлению рабочего давления газа.
Действия подразделений жилищных организаций	Действует аналогично отсутствию водоснабжения.
Действия персонала котельных и тепловых сетей Действия персонала котельных и тепловых сетей	Отключает все котлы за исключением одного, работающего на минимальном режиме горения (если это возможно). По команде диспетчера или гл. инженера предприятия, в присутствии начальника СГХ переходит на байпасную линию на ГРУ для увеличения подаваемого объема газа. В случае если эксплуатация котлов невозможна, они отключаются, и после вентилирования топок котлов прекращается работа дымососов и вентиляторов. Закрываются шиберы тяги и подача воздуха в котлы. При этом сетевые и подпиточные насосы остаются в работе. О принятых мерах ставятся в известность диспетчер и руководство котельной. Осуществляется постоянный контроль давления газа на вводе. В случае длительного отсутствия газа и снижения температуры теплоносителя до 0°C, останавливают насосы и по команде диспетчера или главного инженера АРТС производит сброс теплоносителя с оборудования котельной.
При отключении электроэнергии на газовых котельных	
Действия диспетчера АРТС	Информирует и уточняет у дежурного диспетчера Администрации предполагаемую продолжительность и причину отключения: веерное или аварийное. Уточняет у диспетчера Филиал АО «Донэнерго» НЧМЭС Аксайский РЭС возможное время простоя котельных. Информирует диспетчеров жилищных организаций об остановке котельных и возможной продолжительности. В случае аварийной длительной остановки информирует руководство ДРТС. При необходимости задействует совместно с дежурным персоналом СТО передвижные электростанции.
Диспетчер ЕДДС	Уточняет у диспетчера Филиал АО «Донэнерго» НЧМЭС Аксайский РЭС возможное время простоя котельных. Принимает меры к ускорению устранения аварийной ситуации по электроэнергии. При крупных авариях на линиях электроснабжения информирует руководство города и все диспетчерские службы о возможных сроках простоя без электроэнергии.
Действия подразделений жилищных организаций	При веерных и аварийных отключениях электроэнергии после возобновления работы котельной провоздушивают дома с верхней разводкой системы отопления. При долговременном отключении электроэнергии на котельных принимаются меры, как при отсутствии воды в водопроводе.
Действия персонала котельных и тепловых сетей	На газовых котельных при отключении электроэнергии оператор отключает работавший котел по газу. Открываются полностью шиберы на воздуховодах и газоходах для обеспечения скорейшего остывания котла. Открывается задвижка естественной циркуляции через котел.

Действия персонала котельных и тепловых сетей	При высоких температурах теплоносителя в котлах приоткрываются дренажи и воздушники для улучшения циркуляции во избежание вскипания котла. О принятых мерах информируется диспетчера АРТС, руководителей участка и котельной. При высоком давлении в водопроводе оператор поддерживает давление теплоносителя в системе за счет самоподпитки. При низком давлении в водопроводе закрыть задвижку после водомера во избежание попадания теплоносителя в водопровод и выхода из строя водомера. При длительном отключении электроэнергии от 2-х до 6-ти часов и низких температурах наружного воздуха после снижения температуры теплоносителя в котлах закрываются шиберы на воздуховодах и газоходах во избежание размораживания котлов холодным воздухом, прекращается подпитка теплосети и снижается давление теплоносителя для обеспечения опорожнения чердачных разводок жилых домов. При простое котельных без электроэнергии 10-12 часов и низких температурах наружного воздуха по команде диспетчера АРТС или руководителя участка на основании распоряжения главного инженера АРТС производится сброс теплоносителя из теплосети и оборудования котельной. Открываются все дренажи и воздушники. Водопровод в котельных приоткрывается на сброс во избежание размораживания его и канализации, ставятся в известность диспетчера АРТС и руководство жилищных организаций о начале сброса теплоносителя.
Террористический акт на котельной и т/с	
Действия диспетчера АРТС	Информирует диспетчера Администрации и руководство АРТС. Сообщает о случившемся дежурному диспетчеру МЧС (01), органы внутренних дел, прокуратуру, ФСБ, скорую медицинскую помощь. Информирует диспетчеров жилищных организаций. Для ликвидации последствий теракта, по распоряжению руководства предприятия оповещает руководителей структурных подразделений. Постоянно контролирует ход выполнения мероприятий по ликвидации последствий теракта.
Действия диспетчера АРТС	Для локализации и ликвидации последствий теракта обеспечивает выезд на место аварийной бригады и руководителей. При повреждении водопровода и отсутствии городской воды действует согласно настоящему плану, как при отключении водоснабжения. При повреждении или выходе из строя одного или нескольких котлов дает команду отсечь поврежденные котлы: по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, а также по воздушному и газоотводящему тракту. При повреждении или выходе из строя газопровода действует по настоящему плану, как при снижении давления газа, а также организует скорейшую локализацию аварии. При повреждении или выходе из строя электрических кабелей, действует по настоящему плану, как при отключении электроэнергии на угольных и на газовых котельных.
Диспетчер ЕДДС	Информирует Администрацию города, уточняет у

	дежурного диспетчера МЧС (01) ход выполнения работ по ликвидации ЧС.
Действия персонала котельных и тепловых сетей	Выполняет действия согласно плану локализации и ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, находящемуся на каждой котельной и применительно к ней.

Руководители спецслужб, прибывающих на место аварии, докладывают о своем прибытии руководителю ликвидации ЧС о количественном составе людей, техники и получают задание по локализации аварии.

Оперативный дежурный ЕДДС района:

- оповещение и сбор членов КЧС и ПБ при получении соответствующих сигналов о ЧС природного и техногенного характера.
- в случае ухудшения обстановки оказывает помощь диспетчеру ОДС АРТС в вызове городских служб согласно п.1.3;
- обобщает информацию ОДС АРТС об убытии аварийных бригад, о количестве задействованных сил и средств;
- оповещает главу администрации поселения, зам. главы Администрации поселения (района) по ЖКХ, начальника МКУ Аксайского района «УГО и ЧС», и по их указанию обеспечивает привлечение дополнительных сил и средств;
- доводит до сведения исполнителей решения и распоряжения лица, руководящего ликвидацией аварии;
- осуществляет установленным порядком координацию действий городских служб в районе аварии;
- осуществляет оповещение (при необходимости) население района.

Диспетчер 44 ПСЧ при необходимости:

- высылает силы и средства в район ЧС согласно расписания выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона;
- силы и средства поступают в распоряжение руководителя, ответственного за ликвидацию ЧС;
- принимают меры к локализации, ликвидации пожара, проведению аварийно-спасательных работ.

Дежурный ОВД по Аксайскому району при необходимости:

- направляет к месту аварии наряды полиции и другие силы ОВД в зависимости от ситуации;
- наряд ГИБДД перекрывает движение автотранспорта на прилегающих к месту аварии улицах;
- наряды полиции и другие силы ОВД: осуществляют оцепление района аварии; проводят эвакуацию населения в места временного размещения, соблюдая меры безопасности; осуществляют охрану общественного порядка в зоне аварии и принимают меры к сохранности материальных ценностей; оказывают помощь в проведении спасательных работ.

Дежурный диспетчер СМП МБУЗ Аксайской «ЦРБ» при необходимости:

- направляет бригаду «Скорой помощи» принимает меры к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате аварии, решает вопрос о привлечении дополнительных бригад «Скорой помощи» и о госпитализации пострадавших.

Дежурный диспетчер ОДГ АРЭС филиала АО «Донэнерго» НМЭС при необходимости:

- направляет к месту аварии оперативно-выездную бригаду. Бригада обеспечивает электроснабжение в темное время суток. О выполнении задания докладывает руководителю аварийных работ. Направляет представителя к месту аварии для определения расположения водопроводных и канализационных сетей при производстве земляных работ Аксайским РТС.

Дежурный диспетчер ОДГ АРЭС ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго при необходимости:- направляет к месту аварии оперативно-выездную бригаду. Бригада обеспечивает электроснабжение в темное время суток. О выполнении задания докладывает руководителю аварийных работ. Направляет представителя к месту аварии для определения расположения водопроводных и канализационных сетей при производстве земляных работ Аксайским РТС.

Дежурный диспетчер АО «Аксайского ПМК РСВС» ГУП РО «УРСВ» при необходимости:- направляет представителя к месту аварии для определения расположения водопроводных и канализационных сетей при производстве земляных работ Аксайским РТС.

Службы принимают участие в локализации аварий и аварийных ситуаций в системах теплоснабжения по согласованному плану взаимодействия, во избежание их замораживания и цепочного, лавинообразного развития, могущих вызвать тяжелые последствия.

7. Организация управления

7.1. Руководство силами в районе аварии осуществляет:

7.1.1. На стадии локализации аварии в тепловых сетях – начальник, главный инженер, мастер аварийно-ремонтной бригады (старшее должностное лицо) Аксайского РТС или лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок поврежденного участка.

7.1.2. При возникновении пожара руководство тушением пожара осуществляет старшее должностное лицо пожарной охраны, прибывшее на место.

7.1.3. При возникновении ЧС старшее должностное лицо ФПС принимает на себя полномочия руководителя проведения аварийно-спасательных работ до прибытия руководителя ликвидации ЧС.

7.1.4. При ликвидации последствий ЧС руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации, и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7.1.5. Руководство аварийно-восстановительными работами на тепловых сетях осуществляет представитель Аксайского РТС.

7.2. Все службы оказывают друг другу помощь в выполнении задач, обеспечивают между собой и руководителем, осуществляющим управление, постоянную связь и обмен информацией.

7.3. Старшие аварийных бригад докладывают должностному лицу, осуществляющему управление, о выполнении заданий, согласовывают с ним необходимость привлечения дополнительных сил и покидают место аварии только с его разрешения.

7.4. Аварии на тепловых сетях находящихся на балансе Аксайского РТС ликвидируются силами персонала аварийно-ремонтной бригады Аксайского РТС.

8. Прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей после окончания ремонтно-восстановительных работ.

8.1. Включение (пуск) отремонтированного после повреждения участка тепловой сети производится после приемки работ начальником АРТС (или главным инженером АРТС).

Включение тепловых сетей осуществляет персонал АРТС во главе с начальником пусковой бригады, под руководством диспетчера ОДС АРТС (по рабочей программе, утвержденной главным инженером).

Прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей после окончания ремонтно-восстановительных работ должен состоять из следующих операций:

- а) заполнения трубопроводов сетевой водой;
- б) установления циркуляции;
- в) включения потребителей и пусковой регулировки сети.

8.1.1. Заполнение тепловой сети водой:

8.1.1.1. Трубопроводы тепловой сети следует заполнять водой температурой не выше 70°C.

8.1.1.2. Заполнение трубопроводов следует производить водой давлением, не превышающим статического давления заполняемой части тепловой сети более чем на 0,2 МПа (2 кгс/см²).

Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (G_v , м³/ч) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (D_y мм) не должен превышать:

D_y —	100	150	250	300	350	400	450	500
G_v —	10	15	25	35	50	65	85	100
D_y —	600	700	800	900	1000	1100	1200	
G_v —	150	200	250	300	350	400	500	

Скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки (котельной).

8.1.1.3. Наполнение водой основных магистральных трубопроводов тепловой сети должно производиться в следующем порядке:

а) на заполняемом участке трубопровода закрыть все дренажные устройства и задвижки на перемычках между подающим и обратным трубопроводами, отключить все ответвления и абонентские вводы, открыть все воздушники заполняемой части сети и секционирующие задвижки, кроме головных;

б) на обратном трубопроводе заполняемого участка открыть байпас головной задвижки, а затем частично и саму задвижку и произвести наполнение трубопровода.

На все время наполнения степень открытия задвижек устанавливается и изменяется только по указанию и с разрешения диспетчера ОДС АРТС;

в) по мере заполнения сети и прекращения вытеснения воздуха воздушники закрыть;

г) по окончании заполнения обратного трубопровода открыть концевую перемычку между подающим и обратным трубопроводами и начать заполнение водой подающего трубопровода в том же порядке, как и обратного.

8.1.2. Установление циркуляционного режима:

8.1.2.1. Установление циркуляционного режима в магистральных трубопроводах следует осуществлять через концевые перемычки при открытых секционирующих задвижках и отключенных ответвлениях и системах теплопотребления.

8.1.2.2. Включение водоподогревательной установки источника тепловой энергии, если она не работала до пуска включаемой магистрали, следует производить в период установления циркуляционного режима.

8.1.2.3. Установление циркуляционного режима в магистрали должно производиться в следующем порядке:

а) открыть задвижки на входе и выходе сетевой воды у сетевых водоподогревателей; при наличии обводной линии водоподогревателей открыть задвижки на этой линии (в этом случае задвижки у водоподогревателей остаются закрытыми);

б) открыть задвижки на всасывающих патрубках сетевых насосов, задвижки на нагнетательных патрубках при этом остаются закрытыми;

в) включить один сетевой насос;

г) плавно открыть сначала байпас задвижки на нагнетательном патрубке сетевого насоса, а затем задвижку и установить циркуляцию;

д) включить подачу воды первого контура на сетевые водоподогреватели и начать подогрев сетевой воды со скоростью не более 30°C в час. Установление циркуляции следует производить крайне медленно, соблюдая требования, изложенные в п. 8.1.2.4;

е) после установления циркуляционного режима регулятором подпитки установить в обратном коллекторе источника тепловой энергии расчетное давление согласно пьезометрическому графику при рабочем режиме.

8.1.2.4. Установление циркуляционного режима в магистрали, включаемой при работающей водоподогревательной установке, следует производить поочередным и медленным открытием головных задвижек на обратном (в первую очередь) и подающем трубопроводах. При этом необходимо следить по манометрам, установленным на подающем и обратном коллекторах источника тепловой энергии и на обратном трубопроводе включаемой магистрали до задвижки (по ходу воды), за тем, чтобы колебания давлений в обратном и подающем коллекторах не превышали установленных ПТЭ норм, а значение давления в обратном трубопроводе пускаемой магистрали не превышало расчетного.

8.1.2.5. После установления циркуляционного режима в трубопроводах, на которых имеются регуляторы давления, следует произвести их настройку для обеспечения заданных давлений в сети.

8.1.2.6. Установление циркуляционного режима в ответвлениях от основной магистрали следует производить через концевые переключки на этих ответвлениях поочередным и медленным открытием головных задвижек ответвлений сначала на обратном, а затем на подающем трубопроводах.

8.1.3. Проверка готовности и включение тепловых пунктов и систем теплоснабжения:

8.1.3.1. Включение систем теплоснабжения должно производиться персоналом потребителя по команде диспетчера ОДС АРТС.

8.1.3.2. При получении команды персонал потребителя приступает к заполнению немедленно после создания начальной циркуляции воды в сети, не ожидая повышения температуры воды до нормы, в соответствии с инструкциями по обслуживанию тепловых пунктов и теплоснабжающих установок

8.1.3.3. Во время включения систем теплоснабжения на водоподогревательной установке источника тепловой энергии должно поддерживаться заданное давление в подающем и обратном коллекторах с помощью задвижек на нагнетательных патрубках сетевых насосов и подпиточного устройства.

8.1.3.4. При включении систем теплоснабжения необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше значения статического давления на $0,05\text{ МПа}$ ($0,5\text{ кгс/см}^2$), но не более допустимого для систем теплоснабжения.

8.1.3.5. При значительных отклонениях располагаемого напора на тепловых пунктах и системах теплоснабжения от расчетного следует установить причины этого несоответствия и принять меры к их устранению.

8.2. Особенности пуска водяной тепловой сети при отрицательных температурах наружного воздуха

8.2.1. Для пуска тепловых сетей при отрицательных температурах наружного воздуха после длительного аварийного останова, капитального ремонта или при пуске вновь построенных магистралей необходимо в подающий и обратный трубопроводы заполняемой сети при диаметре труб 300 мм и более врезать дополнительные спускные устройства на расстоянии не более 400 м одно от другого; сброс дренируемой воды необходимо вывести за пределы камер.

8.2.2. Заполнение трубопроводов должно производиться водой температурой 50-60°C по отдельным, разделенным секционирующими задвижками, участкам одновременно по подающему и обратному трубопроводам. В случае ограниченной подачи подпиточной воды сначала следует заполнять обратный трубопровод, а затем через перемычку перед секционирующими задвижками в конце участка — подающий трубопровод.

Если водоподогревательная установка источника тепловой энергии не работает, вода подается через байпасы головных задвижек в подающий и обратный трубопроводы. Если же водоподогревательная установка работает, вода подается через байпас головной задвижки в обратный трубопровод и через специально врезаемую перемычку после головных задвижек в подающий трубопровод, а головная задвижка (и байпас) на подающем трубопроводе при этом должна быть плотно закрыта.

8.2.3. Заполнение трубопроводов водой и установление циркуляционного режима в тепловой сети при неработающей водоподогревательной установке должно производиться в следующем порядке:

а) перед началом заполнения трубопроводов следует открыть все спускные устройства и воздушники, а также задвижки на перемычке между подающим и обратным трубопроводами перед секционирующими задвижками; воздушники должны быть закрыты после прекращения выхода через них воздуха, а спускные устройства — после того, как температура дренируемой воды превысит 30°C;

б) после заполнения трубопроводов головного секционированного участка и закрытия всех воздушников и дренажных устройств включить сетевой насос и медленным открытием задвижки на нагнетательном патрубке насоса (при открытой задвижке на стороне всасывания насоса) создать циркуляцию на этом участке через перемычку перед секционирующими задвижками; сразу же после создания циркуляции подать горячую воду на сетевой водоподогреватель для восполнения тепловых потерь в наполняемых участках трубопроводов;

в) заполнение последующих секционированных участков и установление в них циркуляционного режима следует производить с соблюдением требований п. 7.2.3.(а) путем открытия байпасов у секционирующих задвижек между действующим участком и заполняемыми; заполнение производить при открытой задвижке на перемычке между подающим и обратным трубопроводами перед следующими секционирующими задвижками.

Подпиточное устройство должно все время восполнять убыль воды из головного участка;

г) после заполнения магистральных трубопроводов и создания в них циркуляции следует производить заполнение распределительных сетей с соблюдением указанных выше требований. Ответвления, имеющие большую протяженность, следует заполнять по отдельным секционированным участкам;

заполнение каждого последующего участка производится после создания циркуляции в предыдущем;

д) заполнение ответвлений к потребителям следует производить после заполнения всех магистральных и распределительных сетей, при этом циркуляция создается через обводные линии при отключенных системах теплоснабжения (по согласованию с ОДС БкРТС и при участии потребителей). Системы теплоснабжения, присоединенные к тепловым сетям без обводных линий следует заполнять совместно с тепловым пунктом, при этом циркуляция создается через систему теплоснабжения (по согласованию с ОДС БкРТС и при участии потребителей);

е) после заполнения всей сети и создания в ней циркуляции все задвижки на перемычках между подающим и обратным трубопроводами у секционирующих задвижек должны быть полностью закрыты.

8.2.4. Для заполнения трубопроводов тепловой сети при работающей водоподогревательной установке необходимо врезать перемычку между подающим и обратным трубопроводами после головных задвижек, отключающих пускаемую магистраль от общих коллекторов; на перемычке установить две задвижки и между ними врезать контрольный штуцер с вентилем.

8.2.5. Заполнение трубопроводов водой и установление циркуляционного режима в тепловой сети при работающей водоподогревательной установке следует производить с соблюдением требований п. 8.2.3. (а, в, г-е) в следующем порядке:

а) через байпас головной задвижки, подать воду в обратный трубопровод и через перемычку после головных задвижек — в подающий трубопровод; при этом головная задвижка с байпасом на подающем трубопроводе должна быть полностью закрыта;

б) после окончания заполнения трубопроводов секционированного участка закрыть задвижки на перемычке за головными задвижками, через которую заполнялся подающий трубопровод;

в) медленным открытием байпаса у головной задвижки на подающем трубопроводе установить циркуляционный режим в секционированном участке.

8.2.6. При возникновении неполадок во время заполнения трубопроводов тепловой сети и необходимости опорожнения трубопроводов необходимо открыть все спускные устройства и воздушники, чтобы не осталось воды ни в одной низкорасположенной точке.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Аксайского района тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети» с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления г. Аксай и Аксайского района разработали:

Главный инженер АРТС



В.А. Погосян

Ведущий инженер СПК и ОТ



Согласовано:

Начальник МКУ Аксайского района «УГО и ЧС»




В.П. Матвейчук

Начальник отдела МВД России
по Аксайскому району подполковник полиции



И.В. Зимовейский

Начальника 44 5 ПСО ФСП РПС ПСЧ ГУ МЧС России
по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы

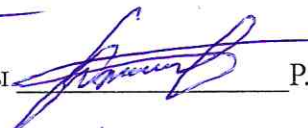

Р.Т. Дадаев

Директор филиала ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону в г. Аксае»



И.М. Мусаев

Директора АО «Аксайская ПМК РСВС»



В.Е. Игнатов

Начальник АРЭС Новочеркасских МЭС
филиала АО «Донэнерго»



С.Н. Лебедев


Начальник АРЭС ПО ЦЭС
филиала ПАО «Россети Юг» «Ростовэнерго»

Главный врач МБУЗ «ЦРБ» Аксайского района

Начальник УО ААР

Начальник АРТС ООО «ДТС»


В.Г. Веренич


И.В. Галеев


А.К. Кучеренко


А.В. Ещеев

С Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Аксайского района тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые

сети» с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления г. Аксая и Аксайского района ознакомлены:

Старший диспетчер ОДС АРТС



В.А. Сальников

Начальник участка УК и ТС



О.Г. Кириченко

Старший мастер



С.В. Пастухов

Старший мастер



В.В. Лопаткин

Старший мастер



Л.В. Юрина

Старший мастер




М.Н. Бабкин

Старший мастер




Д.М. Галунов

Мастер 1 группы



Т.Н. Аكوпова

Мастер 1 группы

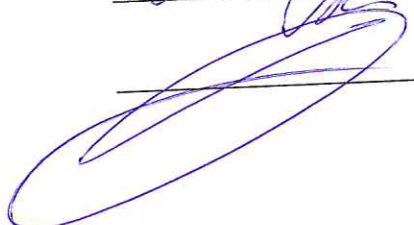

Е.С. Межерицкий